

Снятие

- Выключить зажигание.
- С помощью клина -Т10039/1- извлечь накладку подоконного выступа -1- из фиксаторов, для чего вставить клин в задней части накладки.
- Отсоединить трос привода замка двери.
- Отсоединить разъём -2- и остальные имеющиеся разъёмы в зависимости от комплектации.
- Выкрутить винты -3-, -4- и -5- за накладкой подоконного выступа (3,5 Нм).




Указание


У удлиненной версии автомобиля за накладкой подоконного выступа установлено два дополнительных болта.

- Выкрутить винт -6- (3,5 Нм).

все автомобили удлиненной версии и автомобили стандартной версии, выпущенные начиная с 40-й календарной недели 2003 года

- Поддеть и извлечь предупредительную лампу в задней правой двери -W38--7- с помощью клина -3409- из гнезда в обивке двери.
- Выкрутить винт -8- (3,5 Нм).

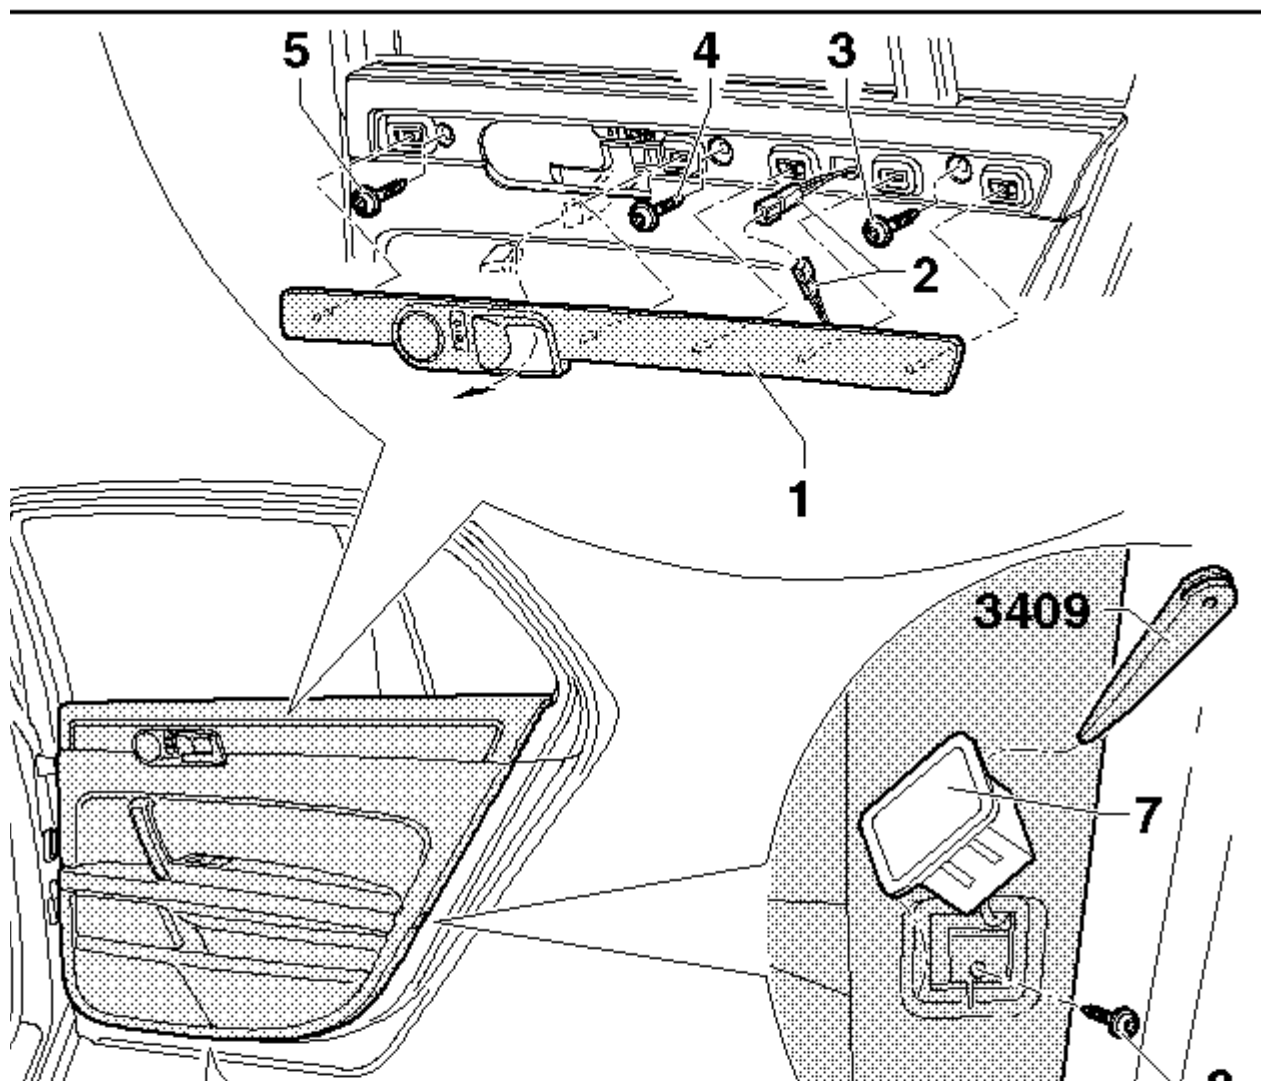

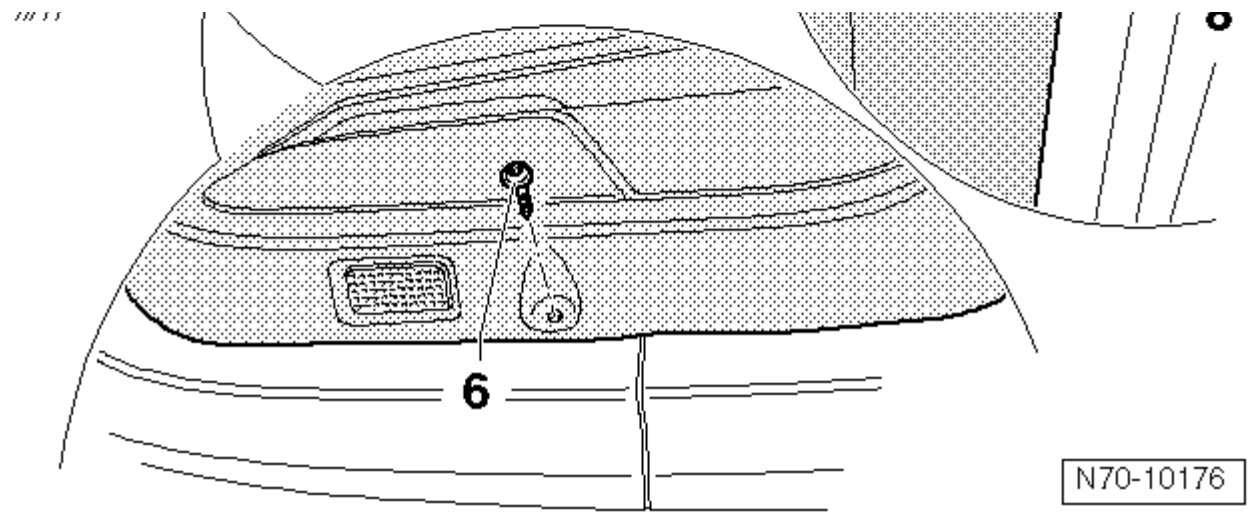

Все автомобили


- С помощью маленькой отвёртки извлечь из крепления верхнюю часть накладки внутренней ручки -1-.
- Выкрутить винты -2- и -3- (3,5 Нм).




Указание

Винт -2- снабжён втулкой и не извлекается.

- Снять обивку двери с помощью клещей для демонтажа -3392-, устанавливаемых в местах креплений к несущей панели двери.
- Разблокировать разъём -4- и отсоединить его от блока управления.
- Отсоединить электрический разъём -5-.

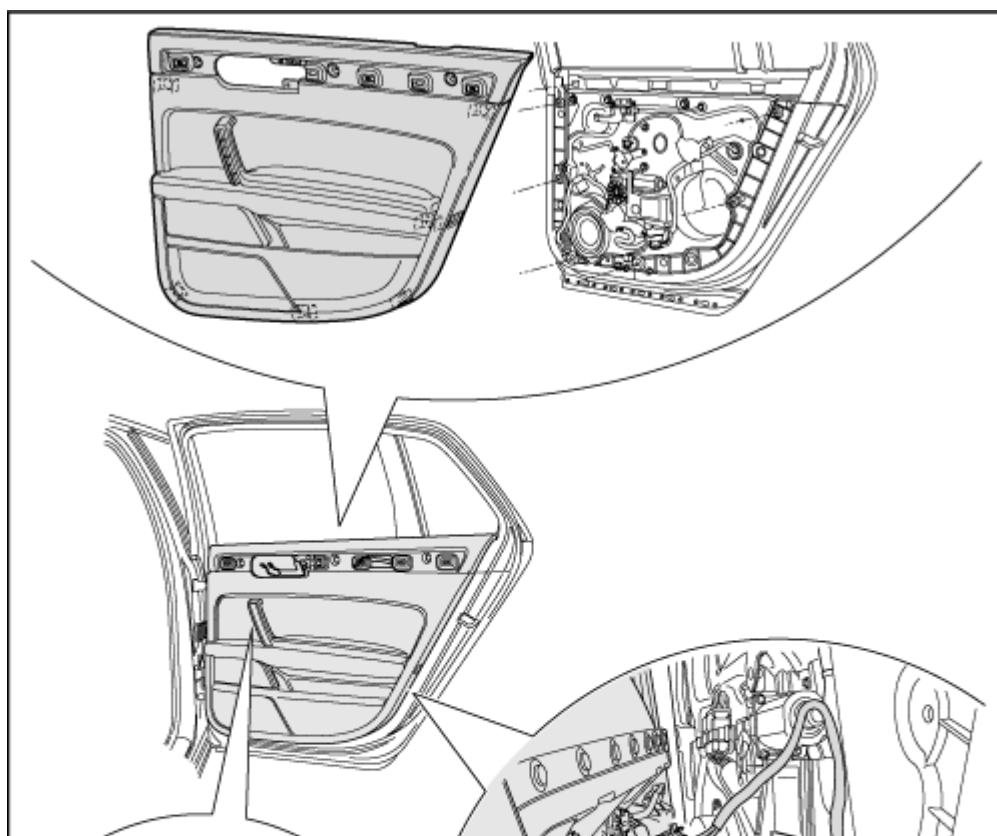

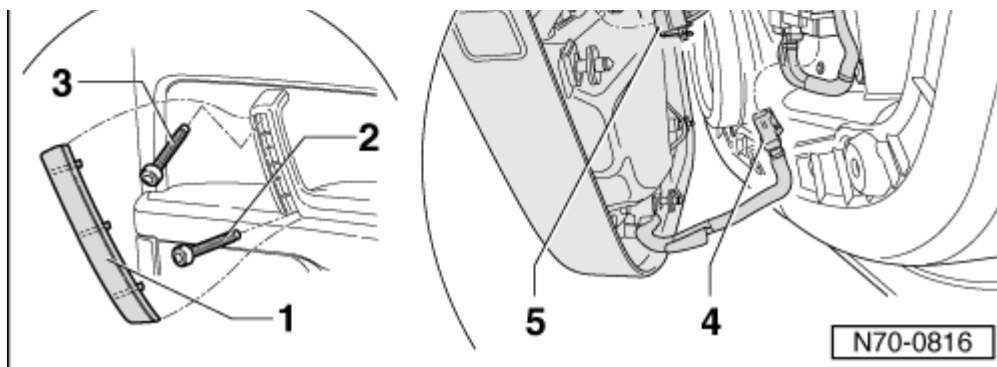

Автомобили с солнцезащитной шторкой


- Свернуть шторку -1-.
- Заглушку -2- извлечь из гнезда, выдавив вниз -стрелка- с помощью переставных клещей.




Указание


При сборке заменить заглушку -2-.

- Выкрутить винт -3- (1,5 Нм) и снять верхний элемент крепления -4-.

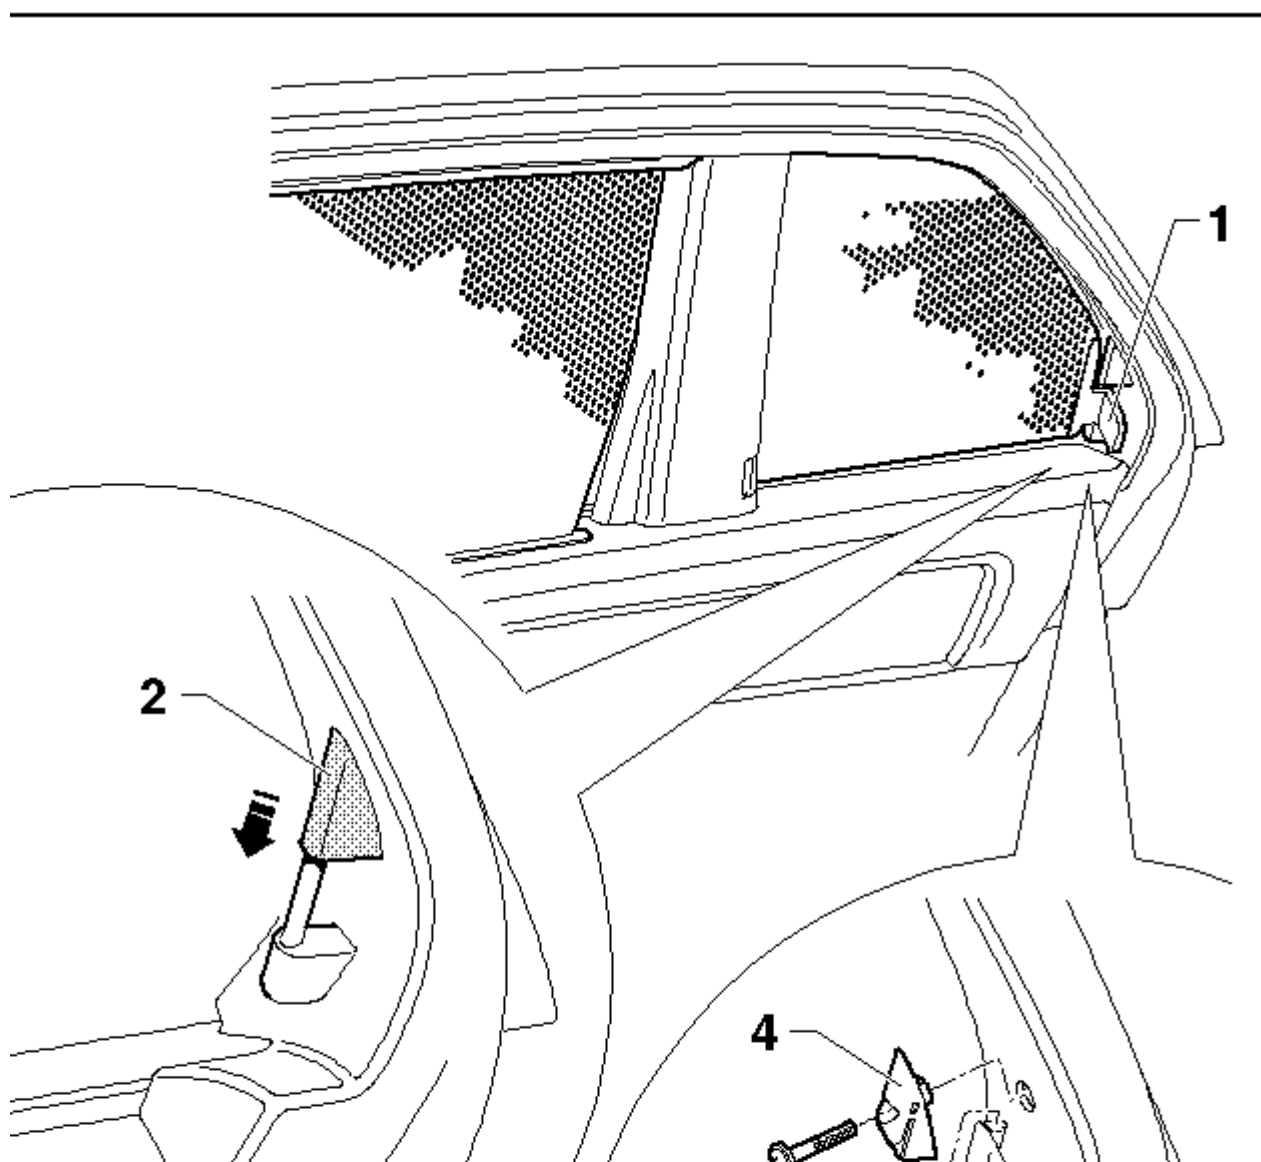

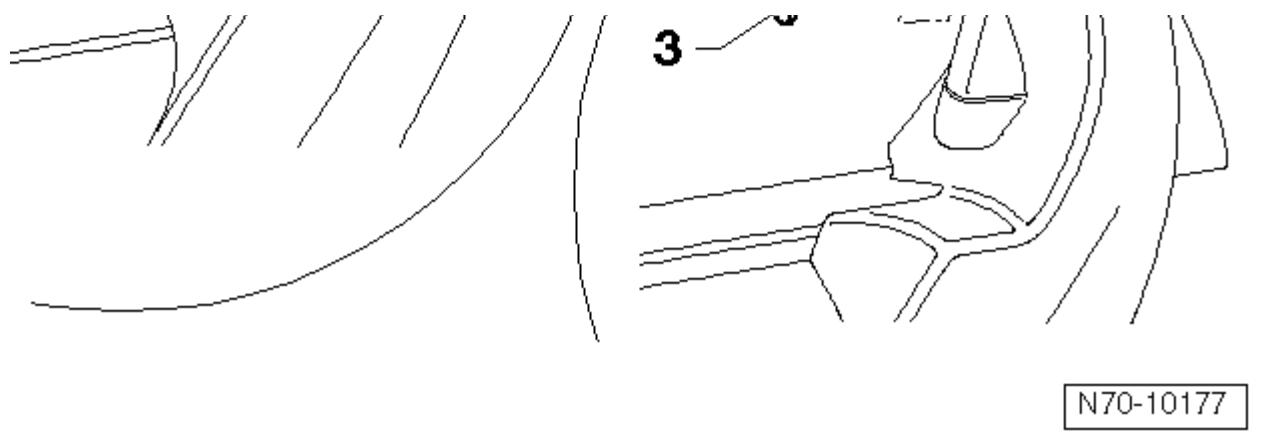


- Извлечь заглушку -1- и крепление -2- из нижнего элемента крепления -3-.

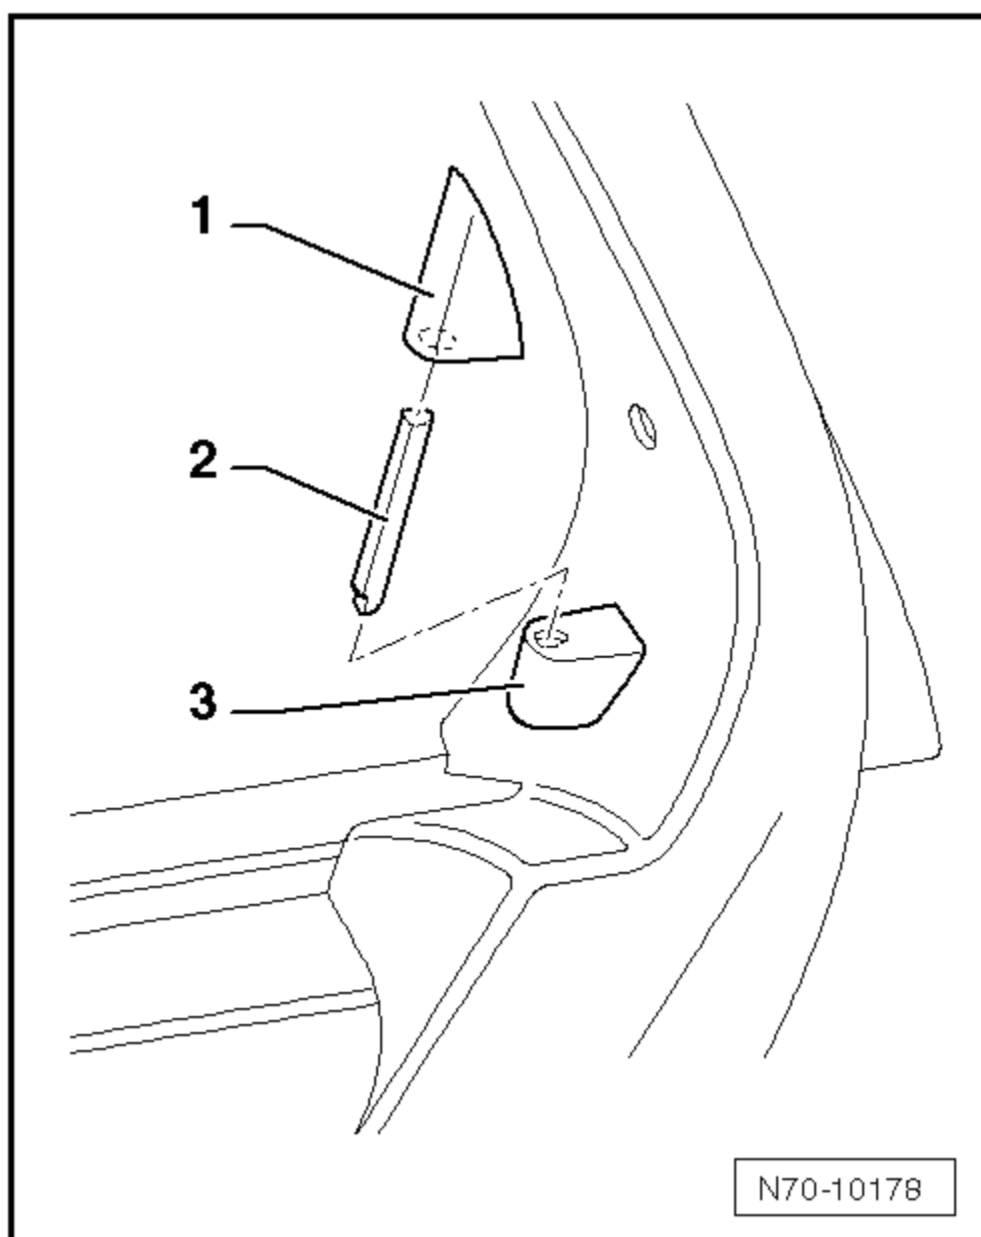

- Снять крышку -1-.

- Выкрутить винт -2- (1,5 Нм) и снять нижний элемент крепления -3-.

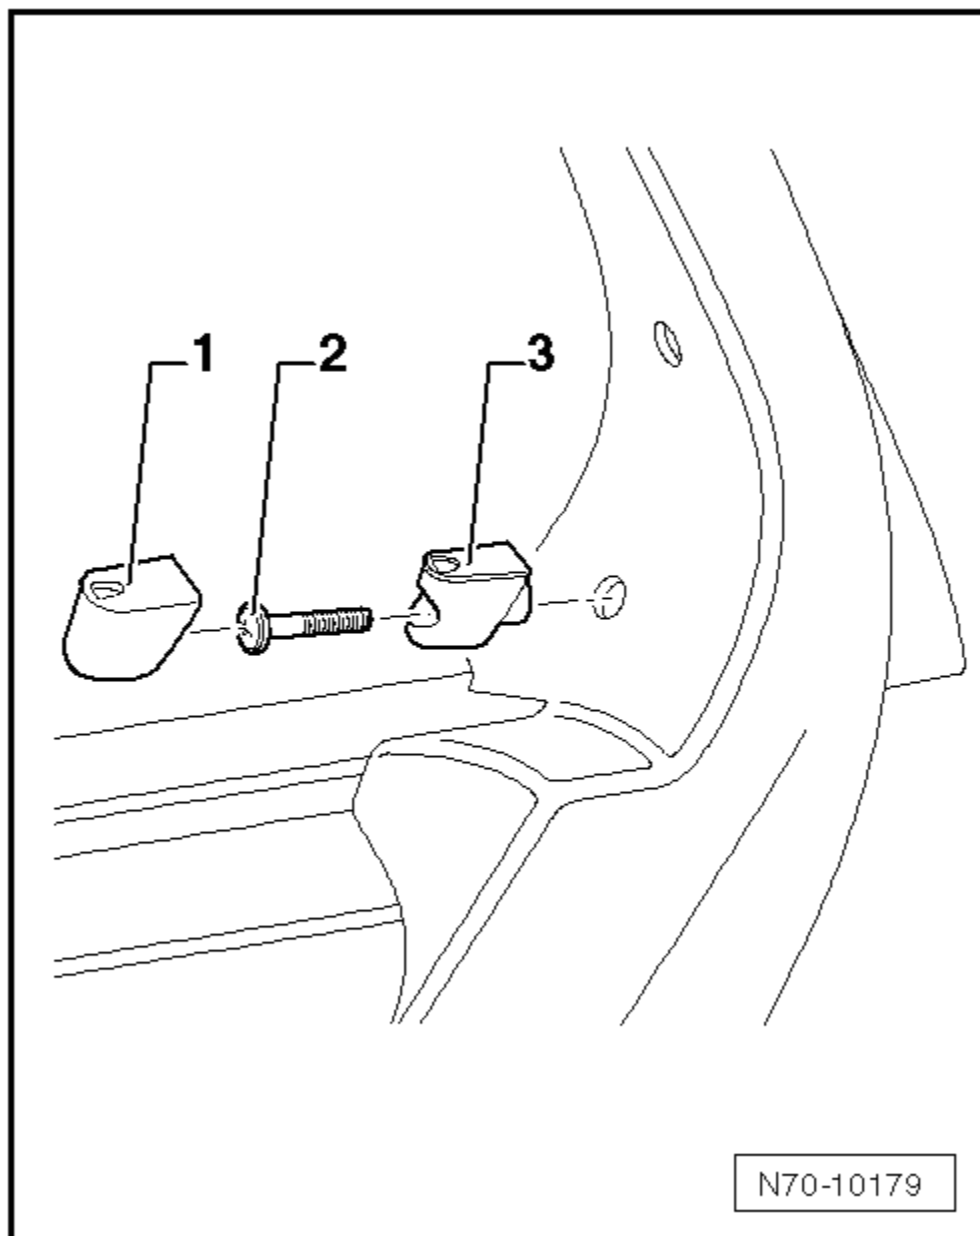


- В переднем верхнем углу рамы стекла извлечь из гнезд крепление шторки -1-.



Указание

- ♦ При сборке заменить крепление шторки -1-.
- ♦ Для наглядности крепление шторки -1- и несущая

рама обивки
-2- показаны
снятыми.

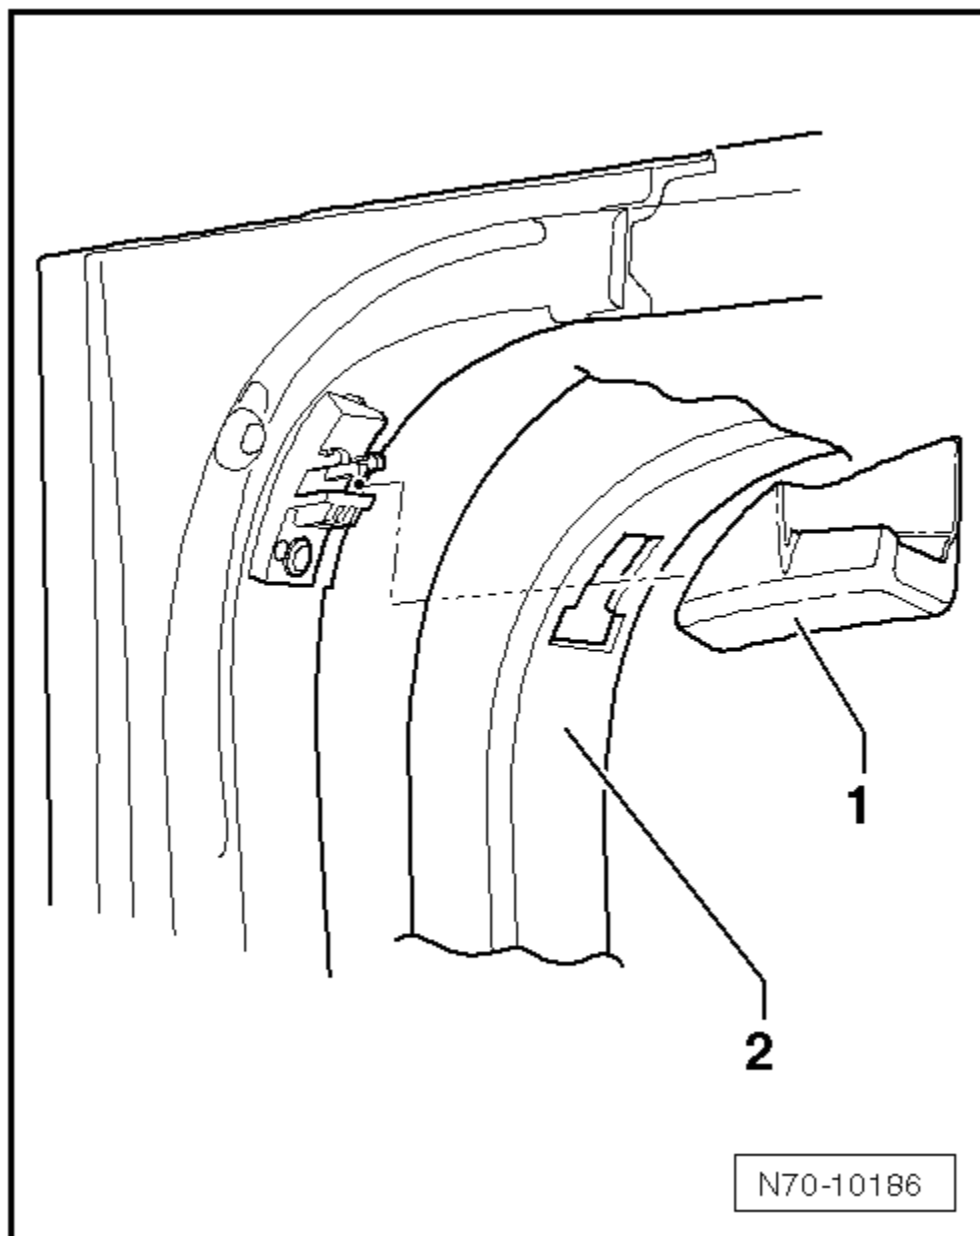


Все автомобили


- Извлечь облицовку рамки стекла -1- из кромки уплотнителя двери.
- Вывернуть пять винтов и снять левую несущую раму -2- (3,5 Нм).
- Вывернуть пять винтов и снять правую несущую раму -3- (3,5 Нм).



Указание

У автомобилей удлиненной версии между левой и правой опорными рамами установлена дополнительная вставка.

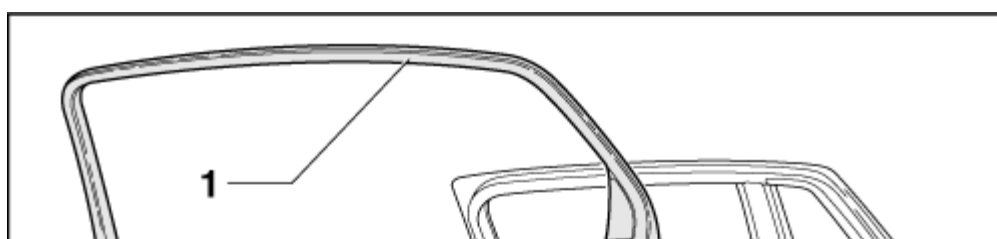

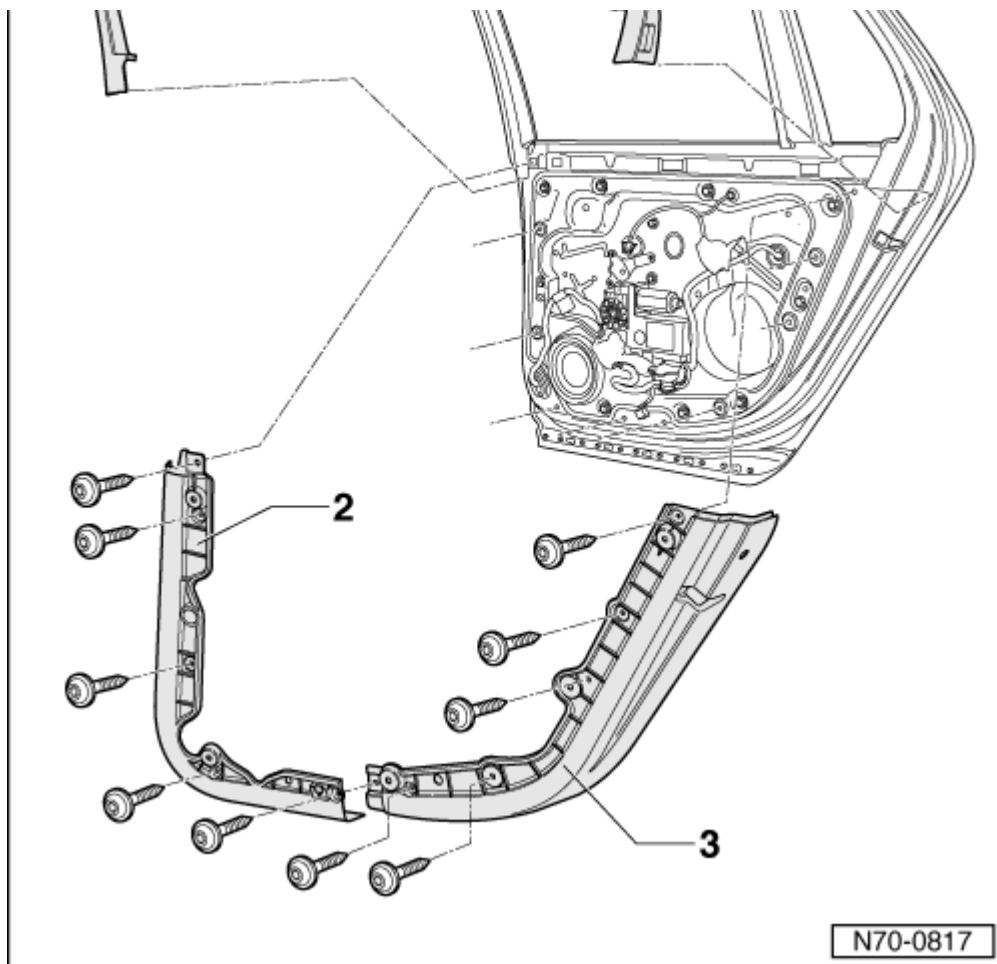

Автомобили с солнцезащитной шторкой

- Снять накладку -1- вовнутрь и снять установленную под ней шумоизоляцию.
- Открутить гайки -2- и -3- (2 Нм).
- Отвести шторку -4- из креплений назад - стрелки-.

